

随吸油烟机产品包装箱有以下附件,开箱后请清点是否齐全,若不齐全,请与我公司 售后服务中心或经销商联系。

代号	图样	名称及用途	数量
①	M6	固定悬挂铁架的膨胀螺钉(包括垫圈、弹簧 垫圈、六角螺母)	2
2	M5 x12	固定在主装饰板和调节装饰板上的螺钉及螺母 (包括防松垫圈)	4套
3	Ø4 x 14	固定导风管⑩和导风管接头⑪的尖嘴螺钉	10
4	M4 x12	固定装饰板的沉头螺钉(不锈钢螺钉)	2
(5)		白炽灯泡(230V 40W)	1
6	9	大油杯及固定用手拧螺钉	1
7		小油杯	2
8		使用说明书	1
9		保修证	1
10		导风管	1
11)		导风管接头	1
12		主装饰板	1
13		可调装饰板	1

-2-

使用时注意事项

■ 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。

警告 有此标记的栏目,是有导致死亡或重伤可能的内容。 有此标记的栏目,是有受伤可能或有产生物质损害可能的内容。

■ 本说明书对希望遵守的内容和种类,用下列符号进行分类、说明。

这样的符号,指的是不可以做的 — "禁止"的内容。 这样的符号,指的是必须实行的──"强制"的内容。 这样的符号,指的是敬请当心—"提示注意"的内容。

小警告

() 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。 煤气炉不能空烧
 吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。 吸油烟机与自动热水器的侧向安装距离 应在50cm以上。(图 1) ● 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用,房间必须通风

() 非专业人员请勿改动内部接线。 吸油烟机排出的废气,不允许排放到用于 排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。 吸油烟机须使用有可靠接地的烟道中。

注注意 () 请勿使用220V以外的电源。 (油杯收集的废油已严重变质,不可食用。

-3 -

安装时注意事项

注注意 如果不按说明书规定的方法清洗,吸油烟 机有起火的危险。 /!\ 检查吸油烟机是否安装牢固。(图 3)


🚺 油锅着火时,请立即关闭吸油烟机(吸油 烟机的运行会助燃火势),采用有效的灭 火方法灭火。(图 4)

∕! 使用煤气炉时,请打开吸油烟机。(图 5) 本机是家用电器,避免在特殊环境中使用。

本机若长期不使用时,请将电源插头从插 座中拔出来。

/!\安装工作最好请有经验的专业技术人员来进行。 ● 安装面要有足够的支撑强度, 请安装在能承受产品重量的地方(产品净重22 kg)。

●要尽量避免导风管弯曲过度或反复弯曲的现象,否则会影响吸烟排气效果。

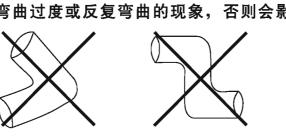

●导风管不宜太长,导风管弯曲时会使风压损失很大,影响吸烟排气效果。 ● 为了保证吸烟排气效果,使用的灶具宽度最好在吸油烟机宽度之内,灶具中心与 吸油烟机中心一致。

● 安装时须尽量保证机身左右水平,以确保油能很快聚集到油杯里。 ● 在密封性良好的建筑物中使用吸油烟机时,应在对面的墙壁上开设一空气入口,


或将门稍开一些,保证空气流通。 ● 为确保安全和安装顺利,请使用随机附件进行安装。(特别是膨胀螺钉,必须使 用随机附件,否则吸油烟机有掉下的危险)

- 4 -

● 为不使电源线外露影响美观,请将电源线置于吸油烟机上方装饰板内。

安装方法

<u>个</u> 本机安装处天花板的高度应小于2.4米, 否则吸油烟机装好后与天花板有

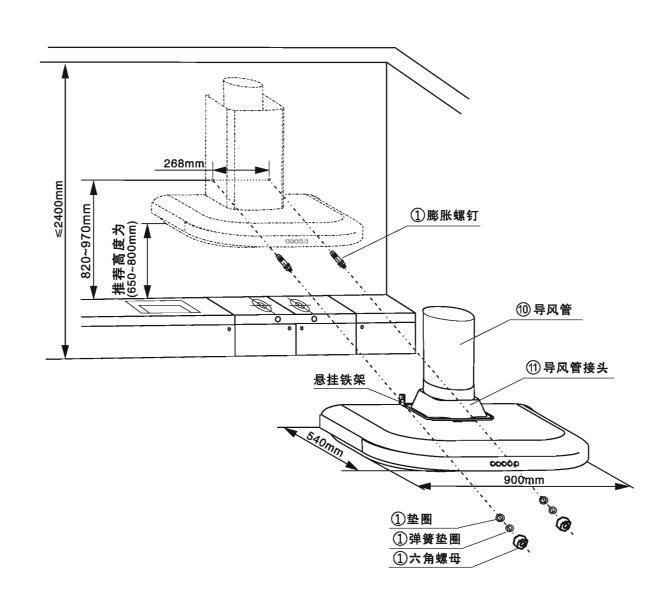


安装示意图


- 5 -

安装方法

请按以下步骤安装吸油烟机:

- 一、整机安装前的准备工作:
- 1. 从包装箱内小心取出机体,并用包装机体用 的左右泡沫将机体垫起平放,以防机体过滤 网变形。(图1)
- 2. 用8颗尖嘴螺钉(∅4X14)将导风管接头固定在 机身顶部。然后将导风管插入导风管接头槽内 (插入约 35mm), 再用两颗尖嘴螺钉(∅4X14) 将导风管与导风管接头固定好。(图2)
- 二、整机安装
- 268mm的孔(2- Ø8)。(图3) (建议:孔深大
- 2. 在两个孔中分别打入M6的膨胀螺钉, 其埋入 深度为40~50mm。(图4)
- 3. 用平垫圈、弹簧垫圈、螺母通过悬挂铁架将 吸油烟机固定到墙上。吸油烟机固定后,与 | 图3 墙体约有3°的倾斜角度。(图5)

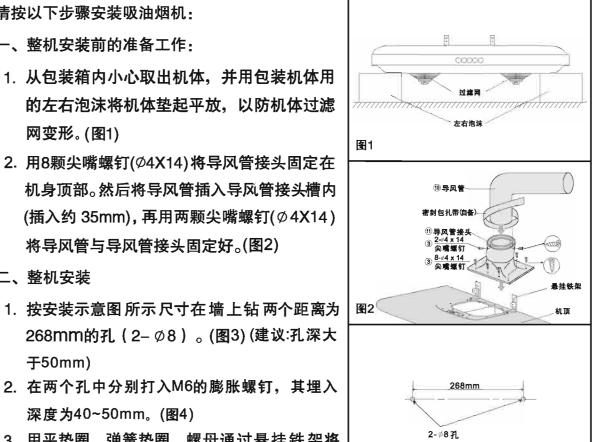

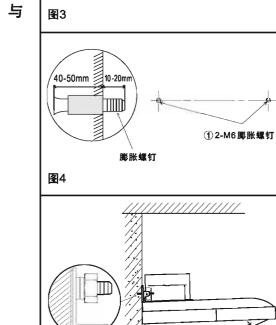


安装方法

三、装饰板的安装: 请按以下步骤小心操作,以免划花


- 1. 测量天花到机体顶部的高度H。(图6)
- 2. 从包装箱内小心取出装饰板, 松开装饰板上四 个螺丝。(图7)
- 3. 双手握住主装饰板向外侧掰, 使主装饰板和可 调节装饰板分离。(图8)
- 4. 双手向内压着可调装饰板两侧并小心移动, 调 节两装饰板间的长度。(图9)
- 5. 将可调装饰板的一部分重叠在主装饰板内, 使 | 图7 两者的长度与测得的天花到机体顶部的高度 H一致, 然后用4颗M5X12螺丝及螺母固定完

毕。(图10)

- 6. 若天花角位处有装饰条,装饰条与可调装饰板 可能产生干涉,这时请将可调装饰板两角位处
- 7. 将装饰板卡入吸油烟机顶部, 并用两颗M4X 12沉头螺钉固定。(图11)

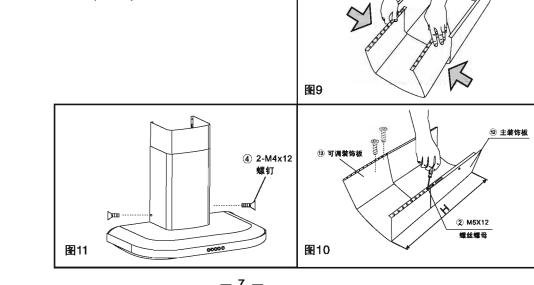

日常使用及维护

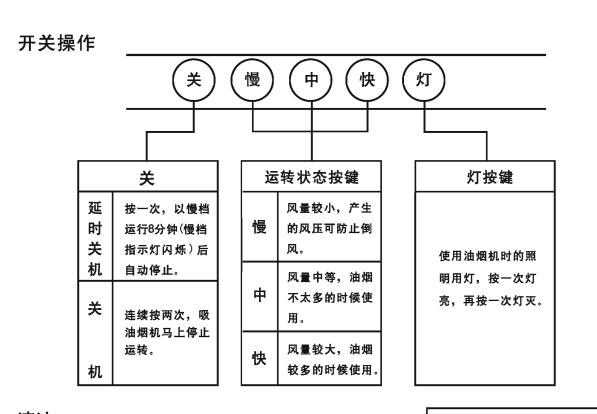

/! 警告: 当清洁吸油烟机时, 务必先拔掉电源线插 头。(图一)

- ●清洁周期 1. 请定期清理油杯,以防止废油溢出。 2. 请根据用油量决定清洗频率。
- 建议: ①机身表面每周至少清洁一次。 ②扇叶每三个月清洗一次。 ●切勿使用汽油、酸性物质、苯、溶剂或任何其他化学 药剂清洗吸油烟机。(图二)
- ●清洁时应防止电机、开关按钮等电气部件进水。(**图** ♠ 清洁不锈钢表面时,请不要使用坚硬的刷子擦 一 洗,以防止刮花不锈钢表面。


– 8 –



日常使用及维护

● 吸油烟机必须安装在煤气炉正上方,
并高出炉面约65cm以上,推荐高度为

65~80cm之间。(图 2)

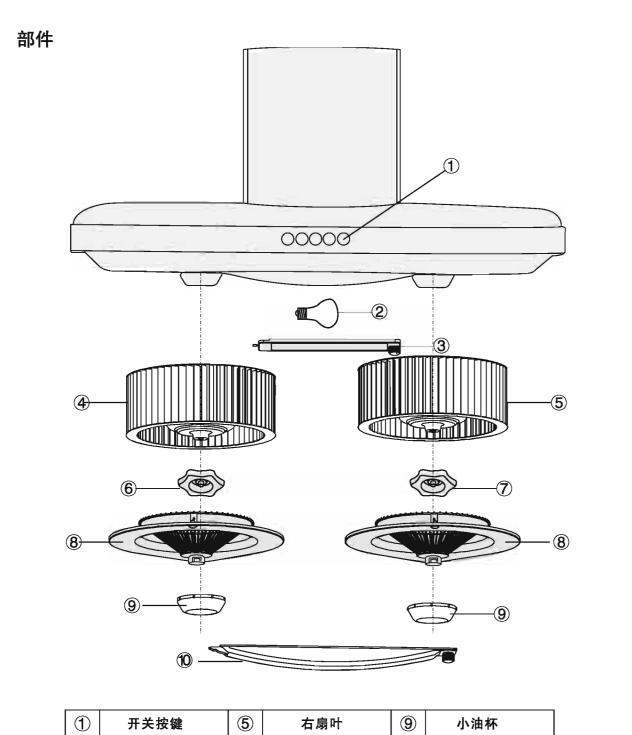

左螺旋盖

右螺旋盖

过滤网

- 9 -

灯泡

左扇叶

|③| 灯盖


日常使用及维护

●每天清除吸油烟机表面的油珠和油层。(图四)

- ●油杯中的油将满时,请清洁油杯。 ●油杯表面很滑,请小心拆卸和安装。 1. 拧开大油杯上的螺丝,应双手托住油杯,防止废油
- 溅出,倒掉废油后清洗干净。(图五) 2. 先将小油杯向上推, 再将小油杯按图示方向拧, 再 向下取下小油杯。(图六)
- 1.如图方向松开过滤网上的两颗螺丝,取下过滤网。
- 2.按旋盖上指示的方向松开左右旋盖,取出扇叶。(图 扇叶清洗)
- 注意: 右旋盖为顺时针, 左旋盖为逆时针。 3.清洁完成后按相反顺序安装各部件。
- 扇叶有左右之分,不能互换安装。安装时请按 上面的标记进行区分。(图九) 更换灯泡
- ●打开灯罩之前,务必先拔出电源插头。 1.如图方向拧开固定灯罩的手拧螺丝,打开灯罩。(图 2.更换灯泡时,请使用额定电压为220V或230V,
- 功率为40W或40W以下的白炽灯泡。(图十一) /! 注意:由于灯泡工作时温度较高,更换灯泡时, 应在灯泡充分冷却后再更换。
- 警告: 如果电源线损坏, 更换时必须用专用 软线或从其制造厂或维修部买到的专

-10 -

电源线更换

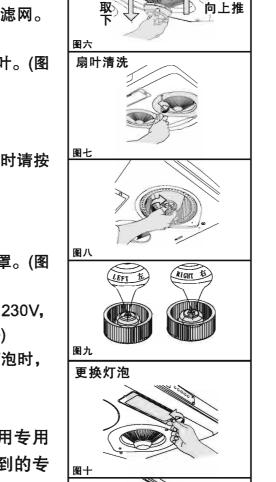

逆时针方向旋转

常见故障的识别与处理

如您在使用中发生异常,请停止使用,拔去电源线插头,并检查 确认以下内容。有必要时请与我公司售后服务中心联系。

状况	原因及处理方法	使用工具	
灯及马达	查看电源线插头与插座是否接触良好,机体外部电线是否	手动、目视	
没响应	有损坏。		
	1.用手转动扇叶,查看扇叶能否自由转动,是否有给异 物卡死的现象。	手动、目视	
灯亮 马达不转	2.用手转动马达轴,若马达轴能转动自如,则是电容器 已损坏,须更换电容器。	手动、目视	
	3.若发现马达外能闻到一股烧焦的臭味,则可能是马达已烧坏,须更换马达。	目视、鼻嗅	
机体振	1.检查确认吸油烟机是否按说明书安装步骤要求将吸油 烟机安装好。	目视	
动大	2.检查机体碰焊处有无裂开现象。	目视	
吸烟排气 效果差	1.查看是否吸油烟机与灶面距离太大,吸油烟机与灶面 距离最好为65~80cm。	目视、卷尺	
	2.若吸油烟机周围环境门窗通风太多,则空气对流太大, 请适当关闭门窗。	目视	
	3.若吸油烟机周围环境太封闭,则空气对流太小,请适 当打开门窗或在吸油烟机对面开设进气口。	目视	
	4.拆开导风管与接头的连接,查看接头开关帘能否开合 正常或是否有异物阻止开关帘的正常开合。	手动、目视	
	5.查看导风管是否有被破损,造成漏风现象。	目视	
	6.查看固定扇叶的螺旋盖有无拧紧,若发现松脱,请重	十字螺丝刀	
	新拧紧。	手动、目视	


购机时请认真填写产品保修证,并经商店填写盖章后妥善保管好保修 证以作保修时使用。

-11-

规格及电气原理图

额定电压 (∨~)	额定频率 (Hz)	灯泡功率 (W)	I			l .	风压 (风量7m³/min时)	净重 (kg)
220	50	不大于 中 40	慢	71	39	8	25Pa	22
			中	102	45	10	90Pa	
			快	160	54	14.2	180Pa	

- 注: 噪音值为A计权平均声压级,是本公司检查的数值,有+3,-7的公差范围. A计权声功率级为声 压级加14分贝。排气量及风压是本公司检查的数值,有±10%的公差范围。
- * E级绝缘

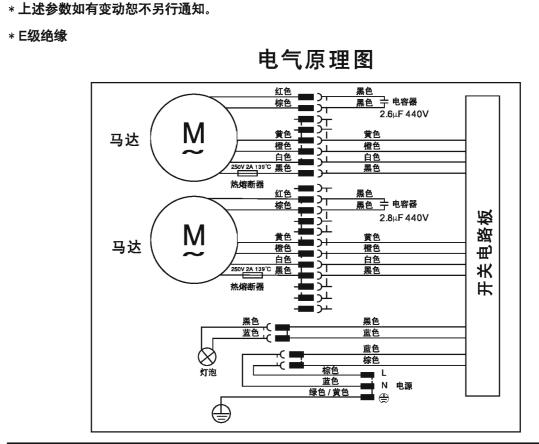

广东松下环境系统有限公司 广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码: 528306 传真 (0757)28391550 电话 (0757)28391633


90HSU14202GC

Panasonic

吸油烟机

使用说明书

FV-90HSU1C FV-90HSV1C

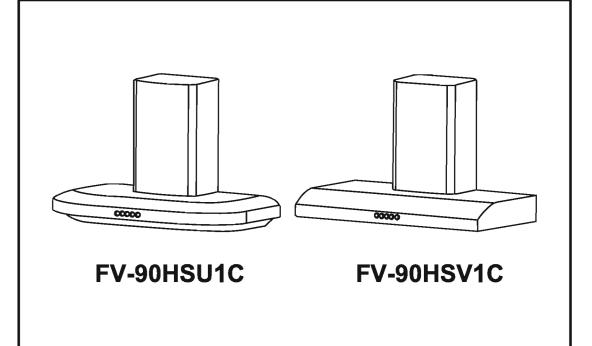

附保修 证 感谢您选用松下吸油烟机! 使用产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管好。 购机时请认真填写产品保修证,并经商店填写盖章后妥善保管好 保修证以作保修时使用。 执行标准 : GB4706.28-1999 Q/GPS 003-2005